

Překlad návodu

NÁVOD K OBSLUZE

Plynový turistický vaříč

Typ: M90016

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.



Návod k obsluze

ČESKÝ JAZYK

UPOZORNĚNÍ!!!

**Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.**

Parametry:

Palivo	butan
Průměr jehly ventilu	0,55 mm
Spotřeba plynu	195 g / hod.
Napájecí tlak	3,5 - 6,5 barů
Topný výkon	2,5 kW
Čistá hmotnost	1,8 kg
Rozměry	345 x 255 x 82 mm

Bezpečnostní pokyny

Plynový vaříč je poháněn butanovou kartuší, která odpovídá normě EN417 typ: MSF-1a

Pokusy o připojení plynových kartuší jiných typů mohou být nebezpečné.

Plynový vaříč nepoužívejte, pokud z něj uniká plyn, vaříč nefunguje správně nebo je nějakým způsobem poškozen a pokud má opotřebované nebo poškozené těsnění.

Neumisťujte dva plynové vaříče blízko sebe.

Nepoužívejte hrnce a kastrolы s průměrem větším než 260 mm.

Nikdy nepoužívejte plynový sporák bez krycí desky a podpěry pánve. Plynový vaříč před použitím postavte na stabilní, rovný povrch.

Nepoužívejte plynový vaříč v blízkosti hořlavých materiálů nebo v místnosti prašném prostředí.

Plynové kartuše vyměňujte na bezpečném místě, tj. venku nebo v dobře větraném prostoru v bezpečné vzdálenosti od zdrojů vznícení, např. otevřeného ohně, plamene nebo elektrického ohně.

Kolemjdoucí osoby by měly zůstat v dostatečné vzdálenosti bezpečné vzdálenosti od vaříče.

Pokud z plynového sporáku uniká plyn (zápach plynu), měl by být okamžitě vynesena na volné prostranství a umístěn v bezpečné vzdálenosti od zdrojů vznícení, kde lze únik lokalizovat a odstranit.

Ke zjištění místa úniku plynu použijte roztok mýdlové vody. K tomuto účelu nepoužívejte oheň v žádné podobě!

Nepokoušejte se sami upravovat nebo opravovat plynový sporák. V případě problémů se obraťte na svého distributora/servisní středisko.

Před připojením plynové kartuše ke sporáku se důkladně seznamte s konstrukcí a principem fungování sporáku přečtením jeho návodu k použití.

Návod k obsluze uschovejte na vhodném místě a uložte jej pro budoucí použití. Plynový vaříč uchovávejte mimo dosah dětí.

Plynový vaříč používejte pouze ve venkovním prostředí.


Při každé výměně plynové kartuše vaříč ihned nespouštějte. Počkejte na kontrolu těsnosti, pokud ucítíte plyn, je kategoricky zakázáno spotřebič spustit.

Návod k obsluze

DŮLEŽITÉ:

- Před zahájením používání vařiče a před jeho připojením k plynové láhvi se seznámete s návodem k obsluze, montáži a údržbě.
- Uchovejte si návod k obsluze.
- Vařič můžete používat výhradně s kartuší typu MSF-1a.
- Skladujte mimo dosah dětí.
- Vařič můžete používat výhradně venku.

1. Kryt
2. Rám pro montáž varného pole
3. Uzavření kartuše
4. Ochrana proti větru
5. Rošt
6. Varné pole
7. Hořák
8. Regulátor plamene (velký a malý) s piezoelektr
9. Pojistný ventil pro uzavření kartuše
10. Ovládací panel vařiče

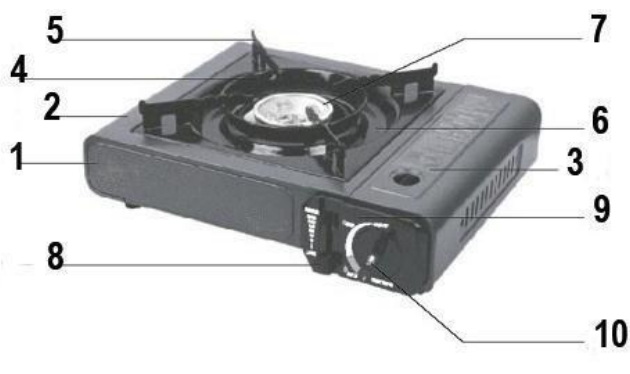

UPOZORNĚNÍ!

Po rozbalení vařiče je nutné nasadit varný rám. Nepoužívejte vařič, pokud je těsnění poškozené nebo opotřebené.

Bezpečnostní pokyny

Vařič je vybaven přidavným bezpečnostním zařízením, které uzavírá přívod plynu, pokud tlak v kartuši stoupá příliš rychle, například v případě přehřátí. Kartuš nelze zapnout, pokud regulátor plamene není nastaven v poloze "OFF" nebo pokud je rošt v přepravní poloze.


Spouštění

1. Po vyjmutí rámu z kufru je třeba ho umístit do správné polohy na vařiči. Věnujte pozornost nálepkám s varováním.
2. Otevřete kryt uzavření kartuše (3) a vložte kartuš hlavou dopředu tak, aby vybraní směřovalo nahoru a bylo nastaveno ve vodičku ventilu. (A)
3. Stiskněte pojistný ventil pro uzavření kartuše (9) dolů. (B)
4. Přesuňte zajišťovací páčku do polohy LOCK a otočte škrtecí klapku do polohy OFF (obr. 1)


Návod k obsluze

Spouštění


1. Po vyjmutí rámu z kufru je třeba ho umístit do správné polohy na vařiči. Věnujte pozornost nálepkám s varováním.
2. Otevřete kryt uzavření kartuše (3) a vložte kartuš hlavou dopředu tak, aby vybrání směřovalo nahoru a bylo nastaveno ve vodítku ventilu. (A). Stiskněte pojistný ventil pro uzavření kartuše (9) dolů. (B)
3. Přesuňte zajišťovací páčku do polohy LOCK a otočte škrtkovací klapku do polohy OFF (obr.

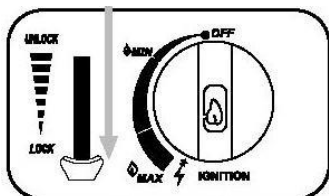

4. Otočte plynovým regulátorem (10) co nejvíce doleva (proti směru hodinových ručiček) do polohy IGNITION, dokud neuslyšíte cvaknutí zapalování.

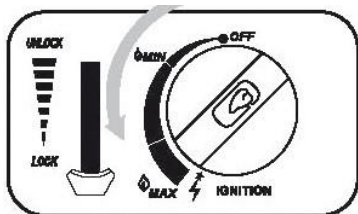

5. Pokud se plamen nezapálí, opakujte tento krok.
6. Poté nastavte výkon plamene. (D)

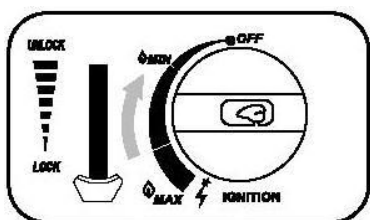

Pokud uslyšíte syčivý zvuk, znamená to, že kartuš nebyla správně zablokována. V případě potřeby upravte nastavení kartuše.

Vypínání vařiče

1. Otočte regulátor plamene do polohy OFF a přesuňte ventil kartuše do polohy UNLOCK.
2. V případě nebezpečí můžete ventil kartuše (9) ihned přesunout do polohy UNLOCK.
3. Z bezpečnostních důvodů je třeba po každém použití vařiče vyndat kartuš.
4. Zajistěte kartuš červeným víčkem a skladujte na dobře větraném a chladném místě.
5. Vařič je třeba po každém použití očistit od zbytků potravin.

Možné příčiny nesprávného fungování vaříče

Problém	Řešení problému
Chybí plyn	Zkontrolujte, zda byla kartuš správně namontována. Kartuš je prázdná. Protřepejte kartuši.
Hořák nefunguje	Hořák je třeba očistit kartáčkem.

Údržba a skladování

POZOR!: Před uskladněním nebo údržbou je nutné plynovou kartuši z vaříče vyjmout!

- Tělo vaříče lze čistit vlhkým hadříkem, aby nedošlo k zaplavení hořáku.
- Hořák lze čistit měkkým kartáčkem.
- Vaříč musí být skladován v původním obalu na místě s co nejnižší a stálou teplotou.
- Vždy se řiďte pokyny uvedenými na obalu zakoupených plynových kartuší.

Ochrana životního prostředí




Po skončení životnosti by měl být sporák odevzdán do recyklačního centra. Použitý spotřebič nikdy nevyhazujte do domovního odpadu. V závislosti na regionu, ve kterém se nacházíte, se podívejte na obal plynové kartuše, jak se likviduje její obal

EU (ES) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 18

5/12018*My jako výrobce:*

Výrobce:	MAR-POL S. C. IMPORT-EXPORT M. Ściana, K. Ściana Suchowola 6A, 26-020 Chmielnik, Polsko	
----------	---	---

prohlašujeme, že výrobek:

značka:	MAR-POL
název výrobku:	Přenosný plynový vaříč
model výrobku:	M90016

splňuje požadavky následujících norem a harmonizovaných norem:

PN-EN 521:2008 - Požadavky na spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny (C3-C4) - Přenosné plynové spotřebiče s tlakem přívodu rovným tlaku par zkapalněných plynů

a splňuje základní požadavky následujících směrnic:

2009/142/ES - ze dne 30. listopadu 2009 o spotřebičích plynových paliv

je identický s exemplářem, který je předmětem certifikátu hodnocení

Osoba oprávněná k přípravě a uchování technické dokumentace: **Krzysztof Ściana; Mariusz Ściana**MAR-POL S. C. IMPORT-EXPORT
M. Ściana, K. Ściana
Suchowola 6A, 26-020 Chmielnik, Polsko

Toto prohlášení se vztahuje výhradně na stroj ve stavu, v jakém byl uveden na trh. Nezahrnuje náhradní součástky přidané koncovým uživatelem nebo jakékoli provedené pozí

Toto prohlášení o shodě je základem pro označení výrobku značkou CE.

Suchowola, 1. února 2018
(místo a datum vystavení)

Imię i nazwisko:
Krzysztof Ściana
.....
WSPÓLNIK
(podpis)

